NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA BOIS À LAMES INCLINÉES

LAMES INCLINÉES À 50° · CLAUSTRA FERMÉ (LAMES DE BORD DROITES) · ASSEMBLAGE À TENONS · KIT SUR MESURE



VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

PRODUIT SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS · PRODUIT SUR MESURE



LAMES (B) + 2 LAMES DE BORD (D)

nombre et longueur selon votre commande
section 32 × 70 mm · percées aux 2 bouts · les 2 lames de bord (D) sont droites



LISSE (C) × 2

haute et basse · à la largeur de votre claustra
un trou droit à chaque bout, les autres en biais



TENONS (A)


2 par lame : un à chaque bout



COLLE À BOIS

fournie

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)

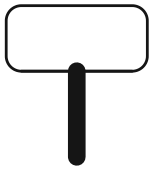

MAILLET
avec une cale de bois



2 SANGLES
à cliquet



CHIFFON HUMIDE
pour la colle qui déborde



NIVEAU


AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des pièces.
- Travaillez à plat, de préférence à deux.
- Surélevez les pièces sur des cales (chutes de bois, cartons épais).

DEUX LAMES DROITES AUX BORDS, LES AUTRES INCLINÉES

Les deux trous du bout de chaque lisse sont droits : ils reçoivent les lames de bord (D), à fleur. Les autres trous sont en biais : ils donnent l'inclinaison des lames (B), toutes dans le même sens. Une lame qui ne rentre pas est présentée dans le mauvais sens ou dans le mauvais trou.


VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS MONTÉ

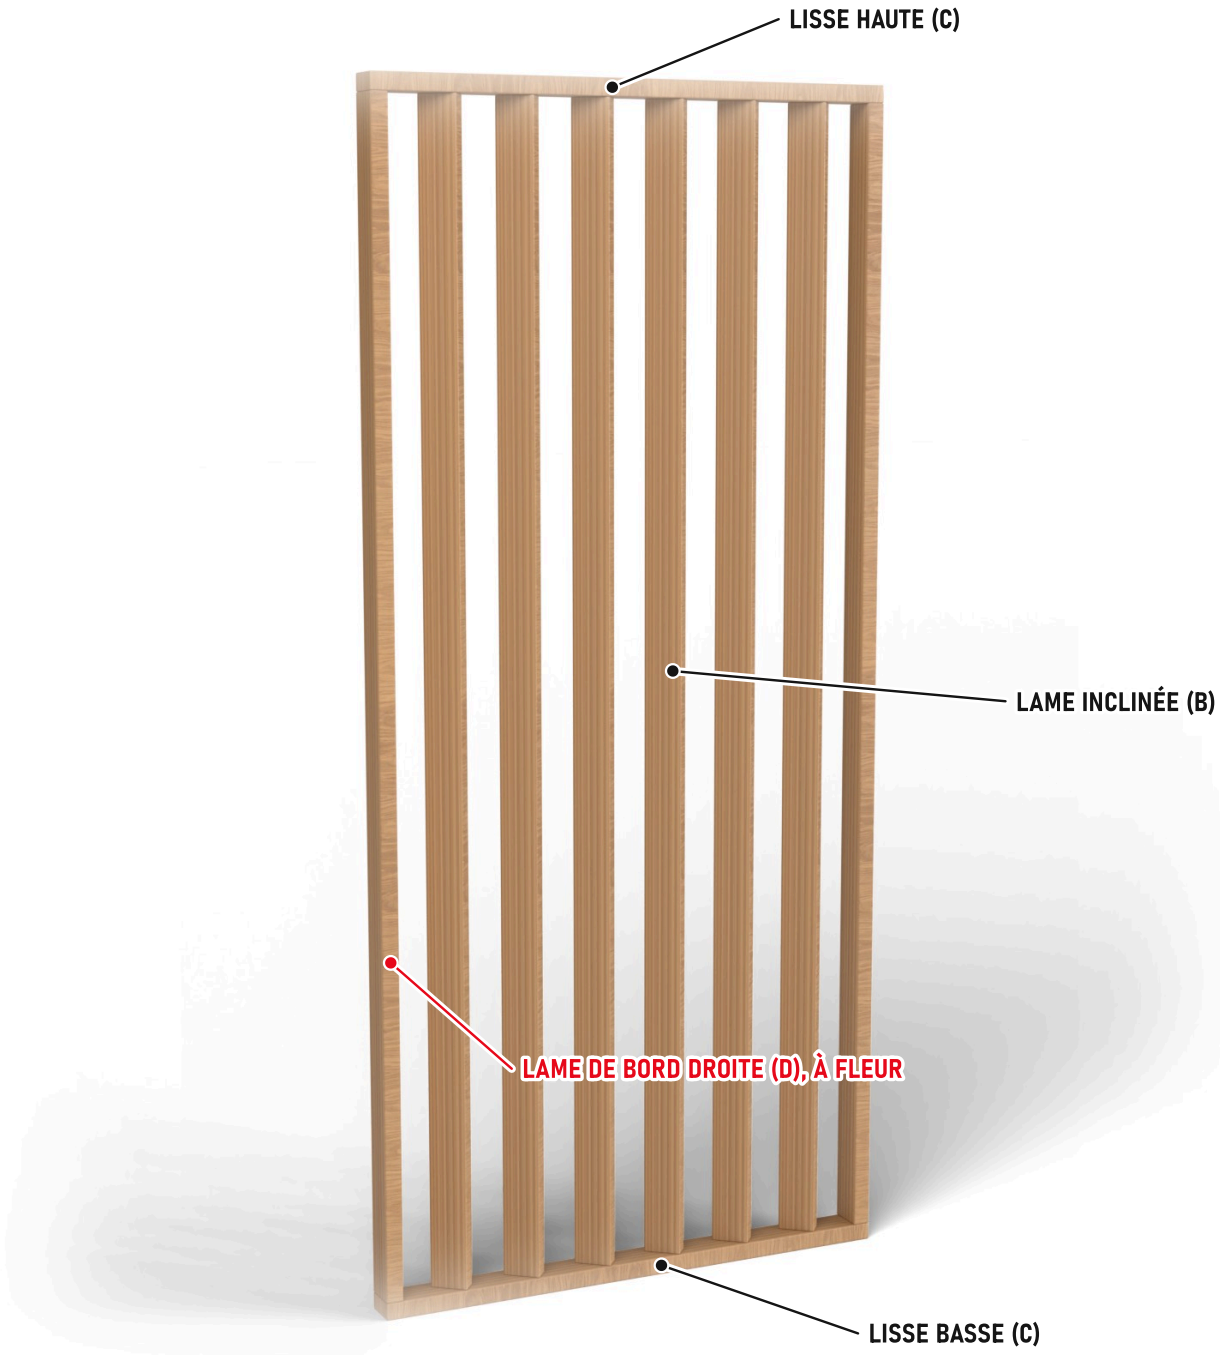

Le claustra est fermé par **une lame droite à chaque bord**, à fleur du bout des lisses. Entre elles, les lames sont inclinées à **50°**, toutes dans le même sens, avec le même espace entre chaque lame. Chaque lame est tenue par **un tenon collé à chaque bout**, dans les trous des lisses haute et basse.


1 COLLEZ LES TENONS DANS LES LAMES

Une goutte de colle dans chaque trou, au bout de chaque lame (B et D). Enfoncez le tenon (A) à **mi-longueur** : la moitié dépasse. Faites-le aux deux bouts de chaque lame.

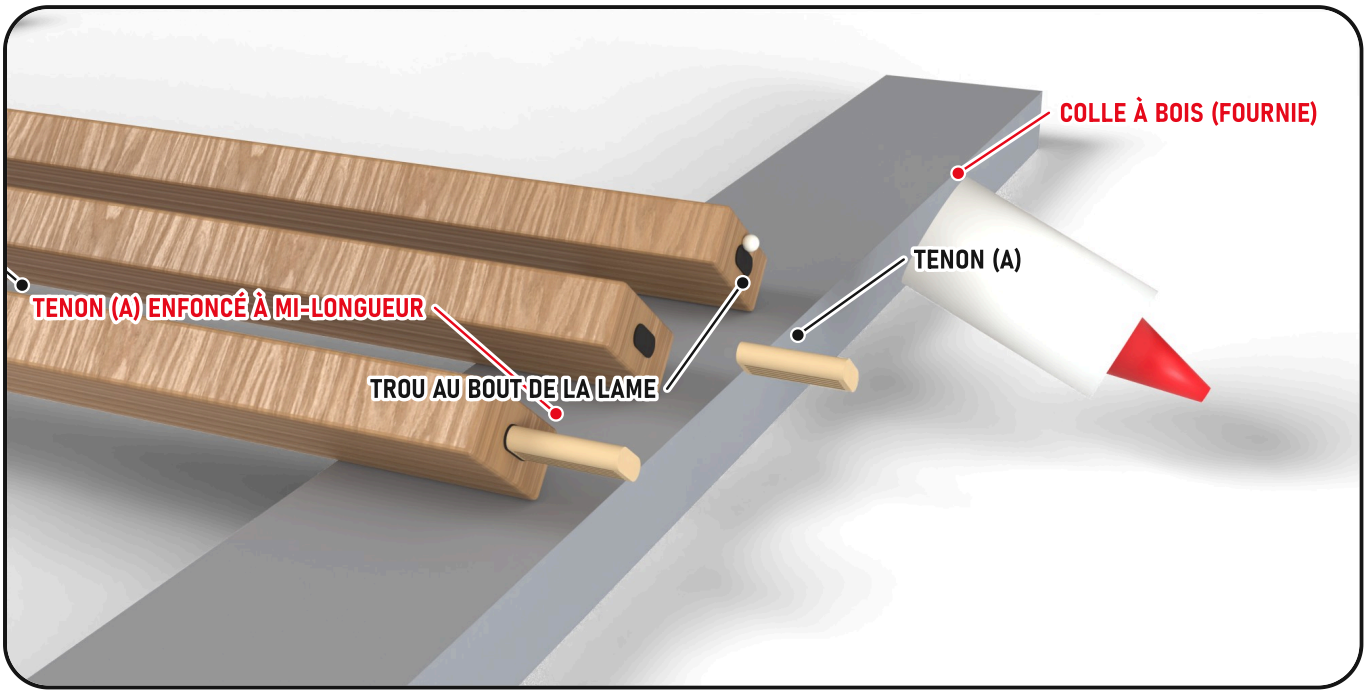


2 COLLEZ LES LAMES SUR LA LISSE BASSE

Posez la lisse basse (C) sur ses cales. Une goutte de colle dans chacun de ses trous. Commencez par une **lame de bord (D)** dans le trou droit du bout : elle est **à fleur** de la lisse. Puis les lames inclinées (B), une à une, **toutes dans le même sens** : les trous en biais le donnent. Finissez par la seconde lame de bord, à fleur de l'autre bout.

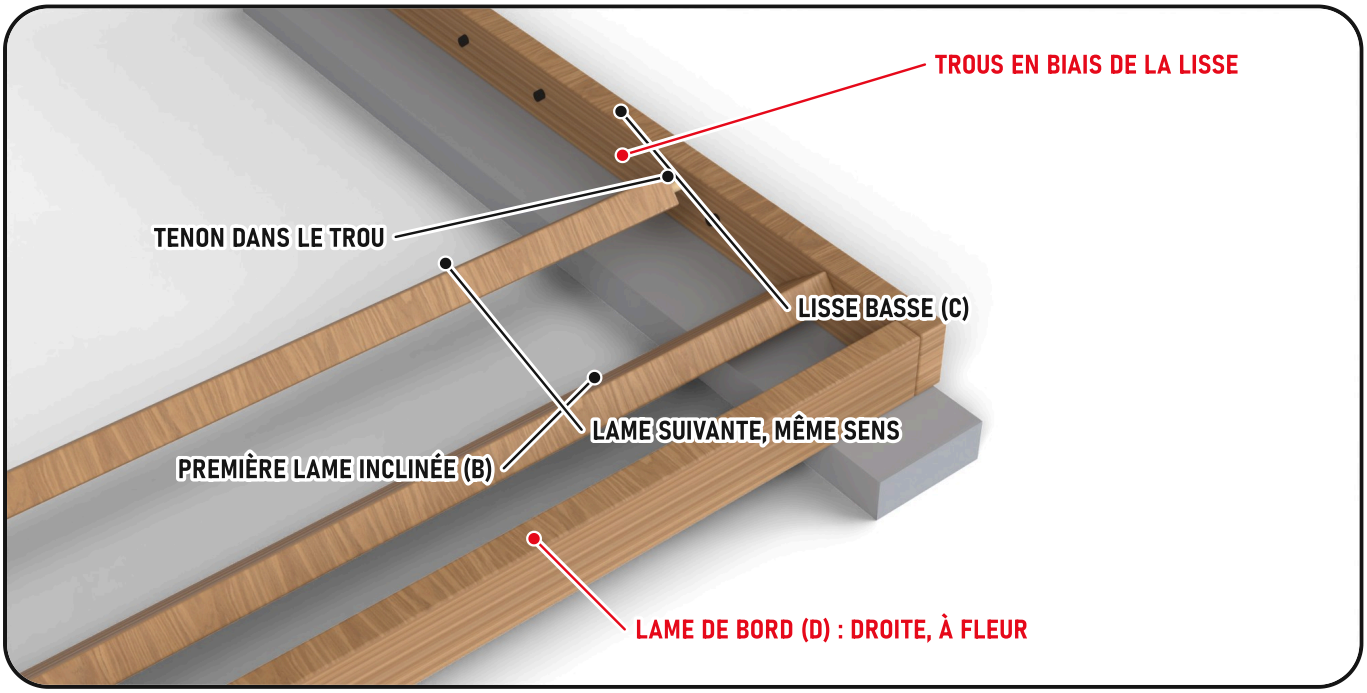


3 COLLEZ LA LISSE HAUTE

Une goutte de colle dans chaque trou de la lisse haute (C). Présentez-la sur les tenons qui dépassent, ses trous en face (les droits aux bouts, les biais entre), et enfoncez-la au maillet, à travers une cale de bois pour ne pas marquer le chêne.

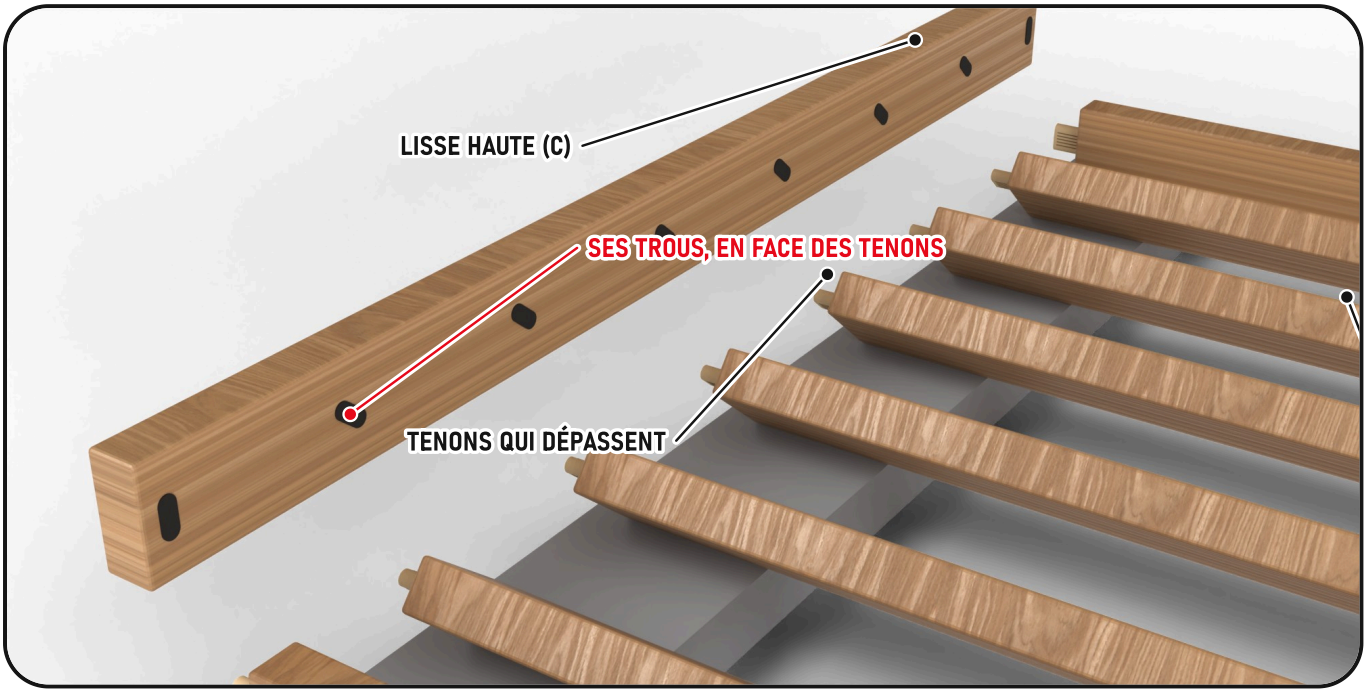


4 SANGLEZ PENDANT 3 HEURES

Posez deux sangles autour du claustra, en haut et en bas, et serrez : les lisses viennent au contact des lames. Essuyez la colle qui déborde avec un chiffon humide. **Laissez sous sangles 3 heures.** Au-delà d'un mètre de largeur, ajoutez une sangle.

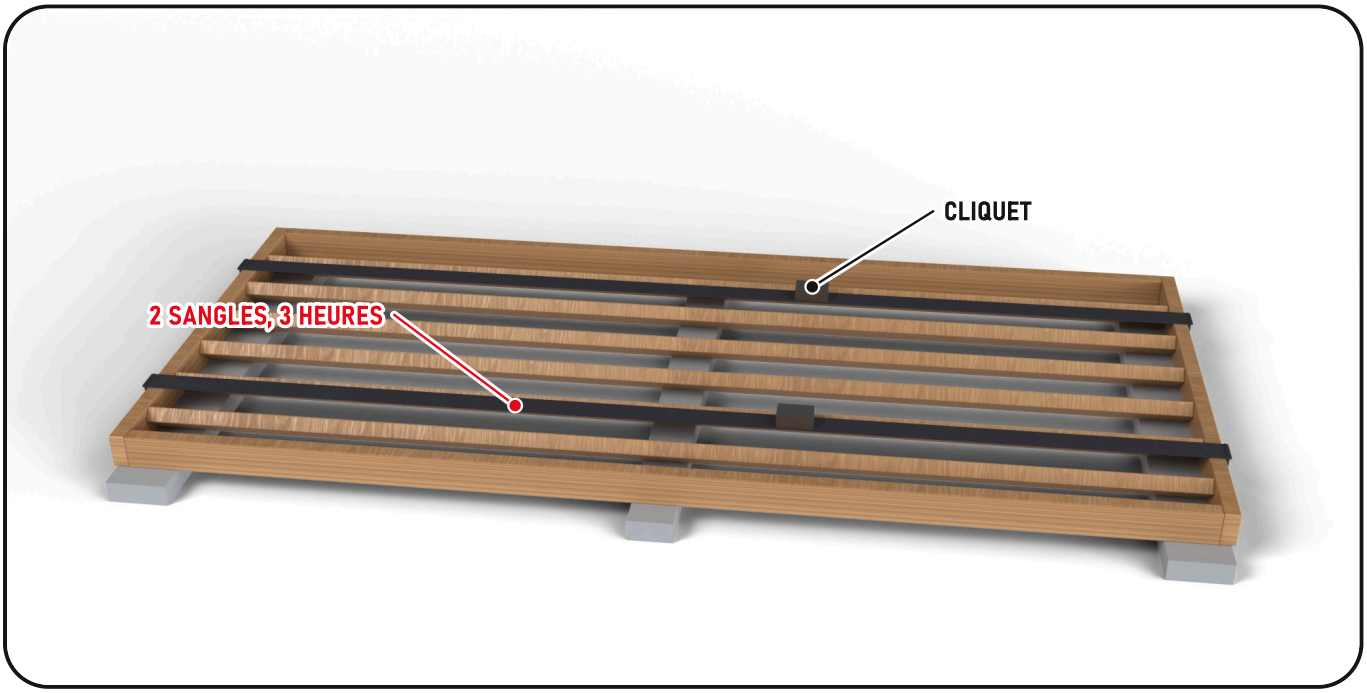

5 APRÈS SÉCHAGE COMPLET : REDRESSEZ ET FIXEZ

Attendez le séchage complet de la colle avant de redresser le claustra, à deux. Vérifiez l'aplomb avec le niveau, puis fixez-le : il peut être collé ou vissé.

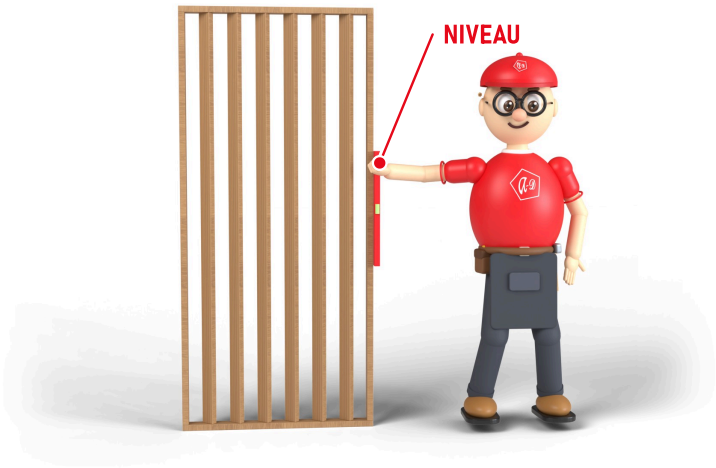

FINITION

Votre claustra est livré poncé. Il peut être lasuré ou peint.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été monté conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.